

NEXTAV WIFI DRIVE

NX-H100 マニュアル

NEXTAV WIFI DRIVE は、音楽、動画、写真、データファイルなどを iPad、iPhone、タブレット端末、スマートフォン、ネットブックなどでワイヤレス通信によってアクセスできます。各種モバイルデバイスの容量を気にする必要はありません。また、USB3.0 での通信によって、ファイル転送を高速に行えます。

この製品は、持ち運びの利便性を考え、内蔵バッテリーによって動作します。お使いの PC の USB ポートに接続するだけで、データ転送と一緒に充電されます。また、バッテリー充電中の間は WIFI ドライブとしてお使い頂けます。

製品の特徴

- ・WIFI 接続では最大 5 台同時にアクセスできます。
- ・NEXTAV が提供するアプリによって、音楽、動画、写真、データファイルにアクセスできます。(iOS、Android 対応)
- ・バッテリー連続稼働時間は約 5 時間*
- ・検索機能によって、より素早く目的のファイルを見つけてアクセスできるようになります。
- ・LAN ケーブルは RJ45 規格、ワイヤレス通信は 802.11 b/g/n に準拠しております。
- ・本製品に内蔵できるハードディスクは、厚さ 9.5mm までの 2.5 インチのシリアル ATA 規格のドライブとなります。また、同様の規格の SSD もサポートしています。5 分間アクセスのない状態が続きますと、ハードディスクがスリープします。
- ・NTFS および FAT32 フォーマットに対応。
- ・LAN 通信によるアクセスで、Windows、MacOS、Linux、iOS、Android など異なる OS 間でデータを共有できます。
- ・NAS 機能としては、Samba および WebDAV に対応しています。
- ・クライアントアプリケーションは、Windows、MacOS、Linux、iOS、Android に対応しています。

*実際の連続稼働時間は使用法や設定などにより異なります。

外付けハードディスクとしてお使い頂くには、PC の USB ポートにさすだけで自動的にマウントされます。



外付けハードディスクとしてご使用されている間は、内蔵バッテリーは充電されます。

有線モードでは、RJ45 ケーブル（通常の LAN ケーブル）をお使いのルーターに接続するだけで自動的に IP アドレスが割り当てられ、インターネットパススルー機能によってそのままインターネットに接続できます。



ワイヤレスモードでは、無線機能を持ったルーターに本製品からのワイヤレス接続によってインターネットパススルー機能が働きます。



1. 本体および付属品

本製品は本体と付属のケーブルが含まれます。

2. 製品仕様

2.1. 製品寸法

サイズ：127.7mm(L)×82mm(W)×25mm(H)

2.2. スペック

CPU：Ralink RT5350

クロック周波数：MIPS24KEc 360MHz

Wi-Fi：802.11 b/g/n 規格、周波数：2.4GHz、速度：チャンネル幅 20MHz

で

は 72Mbps、40MHz では 150Mbps

インターフェイス：100Mbps Ethernet RJ45

USB インターフェイス：Micro USB 3.0

バッテリー容量：3000mAh

消費電力：3.7W(最大)、2.5W(ハードディスク回転時)、2.1W(ハードディスクスリープ時)

2.3. 動作環境

通常動作温度：5～35℃

3. 最小システム要件

- ・インターネット接続環境

- ・OS：Windows XP/Vista/7

MacOS X 10.6.0 以降、Linux Fedora 12 以降

- ・ブラウザ環境：Windows では Internet Explorer 7.0 以降、MacOS では Safari 3.0 以降、Linux 等では FireFox 3.5 以降

- ・iOS 4 以降

- ・Android 2.3 以降

- ・ルーターまたはスイッチングハブ

4. 製品外観



5. インターフェイス

5.1. RJ45 WAN ポート

A. ルーター機能：本製品は、ホストとして機能します。WIFI を介して 2 台以上のデバイスを接続するために DHCP によって IP アドレスが自動的に割り当てられます。

B. リピータ機能：2 台以上のデバイス間でワイヤレス通信できる機能です。

5.2. Micro USB 3.0 インターフェイス

本製品ではデータ転送や内蔵バッテリーの充電に Micro USB 3.0 規格のケーブルによる接続で行えます。

5.3. LED パネル

電源 LED：

電源スイッチがオフのとき、あるいは、内蔵バッテリーが空のとき本製品の電源 LED は消灯します。

緑色

常時点灯：内蔵バッテリー満タン

ゆっくり点滅：内蔵バッテリー充電中

はやい点滅：本機がシャットダウン中

赤色

常時点灯：バッテリー容量が 30%未満

はやい点滅：バッテリー容量が残りわずかな状態。すぐに充電する必要があります。

HDD LED：

LED 消灯：本機はシャットダウンしているか、内蔵バッテリーが空の状態

白色

常時点灯：すぐに使える状態、または、USB 2.0 接続の状態

点滅時：データの読み込み、書き込み時

青色

常時点灯：すぐに使える状態、または、USB 3.0 接続時

点滅時：データの読み込み、書き込み時

WI-FI LED

青色

点滅時：本体起動時には点滅します。

常時点灯：すぐに使える状態です。

消灯時：本機の電源が切れているか、内蔵バッテリーが空の状態です。

インターネット LED：

ルーターモード：

青色：接続の状態が良好

消灯時：接続が確立されていないとき

ブリッジ接続モード：

青色：接続の状態が良好

消灯時：接続が確立されていないとき

6. 本機の組み立て方

本製品は、ハードディスクなどの記憶デバイスは含まれておりません。2.5インチサイズの記憶装置は、お客様自身でご用意頂く必要があります。以下の項目で、本製品の組み立て方を解説します。

1. 背面のカバーを開けます。
2. 次ページ写真にあるラバー付きのネジを記憶装置に取り付けます。その際、記憶装置が破損しないよう十分注意してください。



3. ネジを取り付けた記憶装置を本製品の SATA コネクタ部分と合うように角度をつけてスライドさせて取り付けます。適切な位置に記憶装置を固定するために、次の写真を参考にネジの取り付けを行ってください。



4. ネジの取り付けは、写真のように適切に行ってください。また、ネジを取り付けた記憶装置は、本製品にしっかりと固定してください。

5. 筐体下部の溝に上部カバーの位置を合わせ、所定の位置にはめ込みます。
下の画像をご覧ください。



以上で取り付け作業は終了です。お使いのコンピュータの USB ポートにつなぐだけで、外付けハードドライブとしてご使用になれます。

7. クライアントソフトウェアのインストール
ソフトウェアは

[http : //www.NEXTAV.ca](http://www.NEXTAV.ca)

より直接ダウンロードできます。

ダウンロードにより入手したソフトウェアは、お使いのコンピュータ等に必要だけコピーしてお使い頂けます。本ソフトウェアを使用すると、簡単に本製品をお使いのネットワーク環境の中から検索することができます。

1. NEXTAV WIFI DRIVE の実行ファイルをお使いのコンピュータにコピーしてください。
2. コピーが完了した後、NEXTAV WIFI DRIVE のアイコンをダブルクリックして、ユーティリティソフトウェアを起動しましょう。



8. お使いの PC での操作

8.1. PC へのワイヤレス接続

本製品の電源ボタンを押します。ワイヤレス LED ランプが点灯状態になるまでしばらく待ちます。お使いの PC の Wi-Fi 機能をオンにし、ワイヤレスネットワーク接続を開きます。本機の初期設定では、SSID が NEXTAV-XXXX となっており、これを選択し、初期設定のパスワード「11111111」を入力してください。正常に接続されたら、ユーティリティソフトウェアによって設定を行うことができます。

8.2. PC クライアントログインユーティリティ

NEXTAV WIFI DRIVE のアイコンをダブルクリックすると、次のようなデバイス検索画面が表示されます。



ネットワークで接続されたデバイスのリストに本製品が見つからない場合は、デバイスのリストを更新するために「Refresh」ボタンをクリックしてください。リストに表示された本製品を選択してから、「Log in」ボタンをクリックすると、ウェブ上での設定画面が立ち上がります。初期設定のユーザー名である「admin」を入力し、ユーザーパスワードは空白にしておきます。そして、「ログイン」ボタンをクリックしてください。

「My Storage」ボタンをクリックすると、ユーザーネームおよびパスワードが要求されます。一度ログインすると、自動的にお使いの PC のデスクトップ上に無線 LAN ドライブとしてマウントされます。

8.3. 設定

ウェブ上の設定画面より、本製品の様々な設定を行うことができます。

1. 初回の起動では、下図のような設定ウィザードが自動的に立ち上がります。このウィザードを使わない場合は、ウィザード画面右上の×をクリックしてください。その場合、本製品は工場出荷時の設定のままになります。



2. Next ボタンを押すと、次ページのような画面に移ります。初期設定では、Wired Access が選択されています。



ここでは 2 つのモードが選択可能です。

A. Wireless Access

お手持ちのワイアレスデバイスを本製品に接続しつつ、インターネットアクセスも利用できます。

B. Wired Access

お使いのルーターに本製品を LAN ケーブルで接続して利用します。

Wireless Access を選択した場合

1. SSID : SSID を入力、または、**Rescan** ボタンをクリックし、接続可能なワイヤレスネットワーク接続を自動的に検索します。
2. パスワード : ワイヤレスネットワークに接続するためのパスワードを設定します。
3. IP アドレス : DHCP による自動割り当てか、手動でお好みの IP アドレスを設定します。



Wired Access を選択した場合

このモードを選択した場合は、初期設定で IP アドレスが自動的に割り振られるような設定になっています。静的な IP の設定を行う場合は、画面の緑の矢印をクリックすることで変更できます。画面右上の×ボタンを押すことで、設定を破棄すると同時に画面が閉じられます。

3. Next ボタンを押すと、次ページのような画面に移ります。




- ・ **SSID** : 最大 32 文字までの文字と数字だけの組み合わせを入力します。
- ・ **Channel** : 初期設定では **auto** に設定されています。チャンネル数は 14 個の中から選択可能です。
- ・ **Modes** : 初期設定では、**11b/g/n** に設定されています。手動設定にて、**11Mbps(802.11b)**、**54Mbps(802.11g)**、**150Mbps(802.11n)**等の設定に変更できます。
- ・ **Security** : 初期設定では、**WPA/WPA2-PSK** に設定されています。**WPA-PSK** および **WPA2-PSK** の両方に対応します。
- ・ **Password** : 初期設定のパスワードは **11111111** です。
- ・ **IP Address** : 初期設定の IP アドレスは、**10.10.10.254** に設定されており、サブネットマスクは、**255.255.255.0** です。お使いの環境に合わせて適切に設定してください。

4. **Next** ボタンをクリックします。ここでは、管理者パスワードの設定を行います。パスワードを変更したら **Next** ボタンを押して次のステップへ進んでください。**Skip** ボタンを押すと、パスワードは変更されずに初期設定のままになります。




5. **Finish** ボタンをクリックすると、設定は完了です。

設定が完了すると、自動的にシステムが再起動されます。次のようなメッセージが表示されます。この作業は数分間かかります。

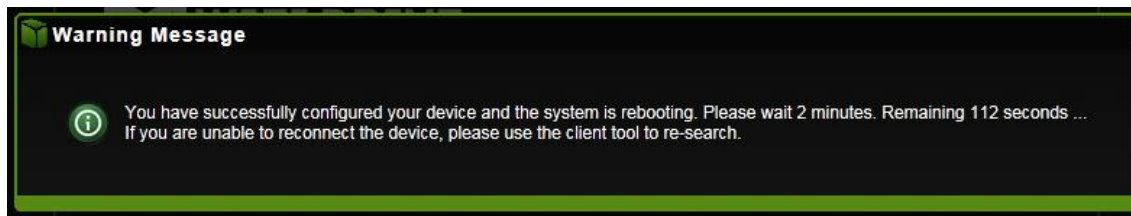

セットアップウィザードはいつでもキャンセルできます。画面右上の×ボタンをクリックすると、次のようなダイアログが表示されます。

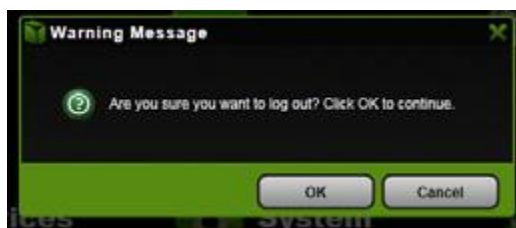

9. 各種モバイル機器での利用について

9.1. iOS クライアントアプリケーション

<http://www.NEXTAV.ca> よりダウンロードできます。

1. App Store のアイコンをタップします。NEXTAV WIFI DRIVE のアプリを検索し、画面の指示に従ってインストールします。



2. インストールが完了すると、次の画像のようなアイコンが表示されます。



9.2. iPhone/iPad による接続

1. 本機の電源を入れ、青色の Wi-Fi LED ライトが常時点灯状態になるまで待ちます。



2. iOS 上の「設定」アイコンをクリックします。



3. Wi-Fi の設定画面を選択します。SSID のリストに NEXTAV-XXXX(XXXX は本機の MAC アドレス下 4 桁)が表示されますので、それを選択しパスワード(11111111)を入力し、接続します。



接続プロセスが完了すると、SSID リストの左にチェックのマークが表示されます。

9.3. iOS でのログイン

1. 次のアイコンをタップします。



2. ユーザー名とパスワードを入力します。(初回ログイン時のみ)



3. 正常にログインされると、「My WiDisk」という名前で本機の記憶領域が自動的にマウントされます。



9.4. Android クライアントアプリケーション

1. Play ストアより NEXTAV WIFI Drive を検索し、画面の指示に従ってインストールします。



2. インストールが完了すると、次のようなアイコンが画面上に表示されます。



9.5. Android デバイスによる接続


1. 本機の電源を入れ、青色の Wi-Fi LED ライトが常時点灯状態になるまで待ちます。



2. Android OS 上の「設定」アイコンをクリックします。



3. Wi-Fi の設定画面を選択します。SSID のリストに NEXTAV-XXXX(XXXX は本機の MAC アドレス下 4 桁)が表示されますので、

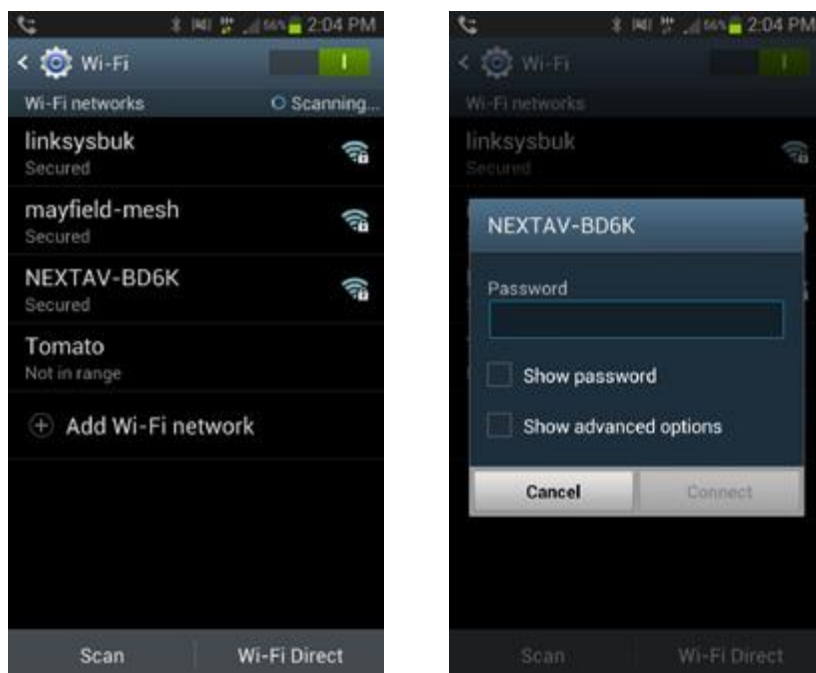

それを選択しパスワード(11111111)を入力し、接続します。

9.6. Android でのログイン

1. 次のアイコンをタップします。



2. ユーザー名とパスワードを入力します。(初回ログイン時のみ)



3. 正常にログインされると、「My WiDisk」という名前で本機の記憶領域が自動的にマウントされます。



10. 基本機能

10.1. iOS クライアントアプリケーション

本製品と正常に接続できる状態になると、My WiDisk がご利用できます。My WiDisk を使って、本製品とお手持ちのモバイル機器とが通信できます。My Device メイン画面 - 初期設定では、ドキュメントフォルダ、ミュージックフォルダ、フォトフォルダ、ビデオフォルダ、iPad(iPhone) フォルダーがあります。

My WiDisk メイン画面 - 現在マウントされているボリュームが表示されます。



ホームボタン - メイン画面に飛びます。



ビューボタン - サムネイル表示に切り替えます。



設定ボタン - 本機の設定が行えます。



戻るボタン - ひとつ前の画面に戻ります。



ファイルマネージャボタン - ファイル共有、コピー、消去、ダウンロード、アップロードなどのファイル管理ができます。

Search

ファイル検索 - ファイル名や拡張子などから検索できます。



My WiDisk

My WiDisk - 本機の記憶領域にアクセスします。



My Device


My Device - お使いの端末のローカル記憶領域として使えます。



その他のボタン - 本機について、現在の画面、ファイル転送、ログアウト、終了などのボタンがあります。

10.2. Android クライアントアプリケーション

本製品と正常に接続できる状態になると、My WiDisk がご利用できます。My WiDisk を使って、本製品とお手持ちのモバイル機器とが通信できます。

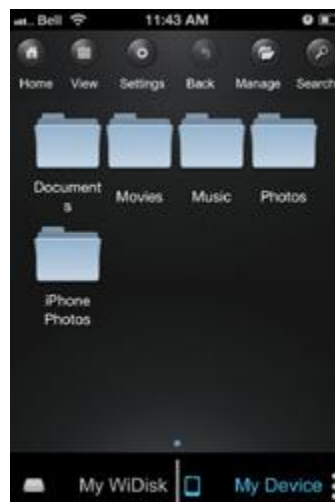

My Device メイン画面 - 初期設定では、ドキュメントフォルダ、ミュージックフォルダ、フォトフォルダ、ビデオフォルダ、SD カードフォルダがあります。

My WiDisk メイン画面 - 現在マウントされているボリュームが表示されます。



ホームボタン - メイン画面に飛びます。



ビューボタン - サムネイル表示に切り替えます。



設定ボタン - 本機の設定が行えます。



戻るボタン - ひとつ前の画面に戻ります。



ファイルマネージャボタン - ファイル共有、コピー、消去、ダウンロード、アップロードなどのファイル管理ができます。



ファイル検索 - ファイル名や拡張子などから検索できます。



My WiDisk - 本機の記憶領域にアクセスします。



My Device - お使いの端末のローカル記憶領域として使えます。



その他のボタン - 本機について、現在の画面、ファイル転送、ログアウト、終了などのボタンがあります。

10.3. 音楽の再生(iOS、Android)

快適に音楽をお楽しみいただくために、本機に専用のフォルダを作成し、音楽ファイルをコピーしてお使い頂くことを推奨しています。

再生する音楽ファイルは、My WiDisk、My Device のどちらに置いて構いません。

音楽ファイルの再生は、

ファイル名をタップするだけです。



ご注意：各種音楽ファイルの対応状況につきましては、再生される機器のマニュアルをご覧ください。

⏮ - このボタンをタップすると、最初から再生します。2回タップすると、一つ前の曲の最初から再生されます。

⏭ - 次の曲に進みます。

▶ - 再生ボタンです。⏸ - もう一度タップすると、一時停止されます。

■ - ミュージックプレイヤーを終了します。

a ▶ - 現在再生している曲のみ再生されます。

b 🔁 - 現在再生している曲をリピート再生します。⏸ ボタンで一時停止できます。

c 🎲 - シャッフル再生

- d  - 順番に再生されます。
- e  - 全体をリピートします。  ボタンで一時停止できます。

Tip : 進行ボタンをスライドすることで、任意の場所から再生できます。

ご注意 : ミュージックプレイヤーのインターフェイスを終了し、バックグラウンドで再生することもできます。

10.4. ビデオ、映画の再生(iOS について)

快適に動画をお楽しみいただくために、本機に専用のフォルダを作成し、動画ファイルをコピーしてお使い頂くことを推奨しています。

再生する動画ファイルは、My WiDisk、My Device のどちらに置いても構いません。

各種動画ファイルの再生は、ファイル名をタップするだけです。



ご注意 : 各種動画ファイルの対応状況につきましては、再生される機器のマニュアルをご覧ください。



初期設定では、動画再生は横長の画面になっています。各種モードの切り替えは、以下をご覧ください。

1.  - 再生中の動画を終了して、ムービープレイヤーインターフェースを終了します。
2.  - 再生画面の大きさを自動的に適切な大きさに調整します。
3.  - 再生ボタンをスライドさせることで、お好みのシーンから再生できます。
4.  - ボリューム調整ができます。
5.  - 巻き戻しボタンです。
6.  - 早送りボタンです。
7.  - 再生ボタンです。
8.  - もう一度タップすると、一時停止されます。

10.5. ビデオ、映画の再生(Android について)

快適に動画をお楽しみいただくために、本機に専用のフォルダを作成し、動画ファイルをコピーしてお使い頂くことを推奨しています。

再生する動画ファイルは、My WiDisk、My Device のどちらに置いても構いません。

各種動画ファイルの再生は、ファイル名をタップするだけです。



ご注意：動画再生の環境は、お使いのモバイル機器によって変わります。各種モバイル機器のマニュアルをご覧ください。

10.6. 写真を見る(iOS について)

快適に写真の鑑賞をお楽しみいただくために、本機に専用のフォルダを作成し、各種画像ファイルをコピーしてお使い頂くことを推奨しています。

ご注意：本機は、jpg、tiff、gif、bmpなどの画像形式に対応しています。

本機対応の画像形式のファイルは、クライアントアプリケーションでサムネイル表示、アイコンによるリスト表示が可能です。



サムネイル表示



リスト表示

各種画像ファイルの再生は、ファイル名をタップするだけで表示されます。スワイプによって画像を切り替えられます。また、▶ ボタンによって、自動的にスライドショーが開始されます。



スライドショー機能は以下の通りです。

- || ボタンでスライドショーの一時停止。
- ↺ ボタンは、スライドショーのリプレイおよびリスタート。
- ↻ スライドショーを1度だけ行い、最後の画像で止まります。
-  Back ひとつ前の画像に戻ります。
-  写真をメールで転送したり、お使いの機器のフォトアルバムに追加したり、Facebook などに投稿できます。この機能を使用するには、インターネット接続環境が必要です。
- 🎵 スライドショー中にバックグラウンドで音楽の再生ができます。



- ・停止 / 続きボタン - バックグラウンドで再生している音楽を停止・再生します。
- ・選択ボタン - お好みの音楽ファイルを探して再生します。**Done** ボタンをタップすると、バックグラウンドで音楽を再生しながらのスライドショーが開始されます。



- ・リピートボタン - バックグラウンド再生の音楽は、リピート再生されます。オプション設定により、この設定をオフにすることができます。

10.7. 写真を見る(Android)

快適に写真の鑑賞をお楽しみいただくために、本機に専用のフォルダを作成し、各種画像ファイルをコピーしてお使い頂くことを推奨しています。

ご注意：本機は、jpg、tiff、gif、bmpなどの画像形式に対応しています。

本機対応の画像形式のファイルは、クライアントアプリケーションでサムネイル表示、アイコンによるリスト表示が可能です。



サムネイル表示



リスト表示

各種画像ファイルの再生は、ファイル名をタップするだけで表示されます。スワイプによって画像を切り替えられます。また、▶ ボタンによって、自動的にスライドショーが開始されます。



スライドショー機能は以下の通りです。

- ・  ボタンでスライドショーの一時停止。
- ・  ボタンは、スライドショーのリプレイおよびリスタート。
- ・  スライドショーを1度だけ行い、最後の画像で止まります。
- ・  **Back** ひとつ前の画像に戻ります。
- ・  写真をメールで転送したり、お使いの機器のフォトアルバムに追加したり、**Facebook** などに投稿できます。この機能を使用するには、インターネット接続環境が必要です。
- ・  スライドショー中にバックグラウンドで音楽の再生ができます。

10.8. 写真の共有(iOS について)

メール、モバイル機器のフォトアルバム、Facebook などを使って、家族や友達同士で写真を共有できます。

ご注意 : 上記の機能をご使用になるには、インターネット接続環境および、各種ソーシャルメディアのアカウントが必要です。



-  ボタンをタップすると、画面右上に 3 つのメニューが表示され、共有する方法を選択します。  ボタンをタップすると、ひとつ前の画面に戻ります。

1 : メールボタン - このボタンをタップすると、自動的にメーラーが起動します。



2 : 写真の追加 - このボタンをタップすると、お使いのモバイル機器のフォトアルバムに画像が保存されます。

3 : Facebook へアップロード - このボタンをタップすると、直接 Facebook のログイン画面に飛びます。お使いのモバイル機器に Facebook のアプリがインストールされている必要があります。この機能を使うには、Facebook にログインするためのアカウントも必要です。

10.9. 写真の共有(Android)

Android 機器では、インストールされているアプリを使って、写真の共有が可能です。

ご注意 : 上記の機能をご使用になるには、インターネット接続環境および、各種ソーシャルメディアのアカウントが必要です。



ボタンをタップすると、ひとつ前の画面に戻ります。



ボタンをタップすると、画面右上に 2 つのメニューが表示され、共有する方法を選択します。

- 1) 共有ボタン - このボタンをタップすると、写真を共有するためのアプリの一覧が表示されます。



- 2) 写真の保存 - このボタンをタップすると、お使いのモバイル機器のフォトギャラリーに画像が保存されます。

10.10. 各種ファイルのオープン(iOS)

Keynote、numbers、page、Excel、Word、pdf、テキストファイル等をサポートしています。



これらのファイルを開くには、ファイルをタップしてください。



ボタンをタップすると、ひとつ前の画面に戻ります。



ボタンをタップすると、メール機能を使ってファイルを転送できます。



ご注意：上記の機能をご使用になるには、インターネット接続環境が必要です。このボタンをタップすると、お使いのメーラーが自動的に起動します。



メールが正常に送信されると、画面の左下にメールを送信した旨のメッセージが表示されます。



メール送信をキャンセルした場合は、取り消した旨のメッセージが画面左下に表示されます。


10.11. 各種ファイルのオープン(Android)

各種ドキュメント類のファイルを開くには、ファイル名やアイコンをタップしてください。ファイル形式にあったアプリが自動的に起動し、ファイルを開くことができます。



ご注意：上記の機能をご使用になるには、インターネット接続環境が必要です。メール等の機能をお使いになる際には、お手持ちのモバイル機器のマニュアルをご覧ください。

各種ドキュメント類を添付したいときには、画面右上のボタンをタップしてください。お手持ちのモバイル機器にインストールされているアプリの一覧が表示されます。

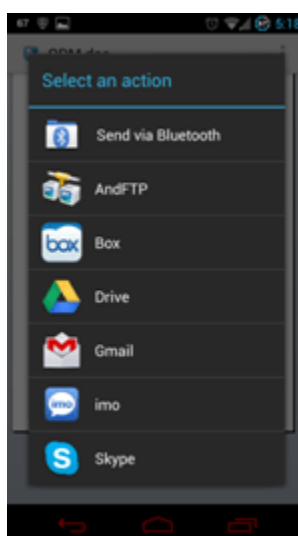

10.12. コピー、消去、ダウンロード、アップロード機能(iOS & Android)



ボタンをタップすると、ファイルのコピー、消去、ダウンロード、アップロードなどが実行できます。**Done** ボタンをタップすると、元のメニュー表示に戻ります。



iOS での画面表示



Android での画面表示

画面下部にあるいくつかの機能を紹介します。



このボタンをタップすると、アイコンの文字が青文字に変わり、すべてのファイルが選択されます。



このボタンをタップすると、選択が解除されます。

Tip : ファイルを単体または複数選択しているとき、サムネイルを長押しし、そのままドラッグすることができます。**Download** ボタンにドラッグす

れば、ダウンロードが、**Upload** ボタンにドラッグすればアップロードが、**Delete** ボタンにドラッグすれば消去が実行されます。



- My WiDisk からローカル領域（My Device）にファイルを転送します。



- My Device から My WiDisk などのネットワークストレージ領域にファイルを転送します。



- 転送中のファイルのステータスが見られます。また、転送が正常に完了したかどうかリスト表示されます。



- 選択されたファイルを消去します。

10.13. My Device へのファイル転送、コピー(iOS & Android)

本製品が正常に接続できているとき、本製品のネットワークストレージから、お使いのモバイル機器のローカル領域にファイルを転送・コピーができます。



1. **Manage** をタップします。

2. 転送・コピーを実行したいファイルの選択を行います。次ページのスクリーンショットのように、



Select All ボタンですべてのファイルを選択した状態でも実行できます。



3.  ボタンをタップします。
4. ファイルが転送・コピーされます。



・ファイルを転送・コピーした際、自動的に新しいフォルダが作られることがあります。手動で新しいフォルダを作成するには、**Create Folder** ボタンをタップします。画面の指示に従い、新しいフォルダ名を入力します。**Done** をタップすると作成完了です。フォルダ名は、半角で2文字～26文字までの長さで設定可能です。**Cancel** ボタンをタップすると、フォルダ作成作業を中断できます。

5. **Confirm** ボタンをタップすると、転送・コピー作業のステータスが確認できます。



ご注意：転送・コピーが正常に終了したファイルのステータス記録については、最近のものが表示されます。**Clear** ボタンをタップすることで、履歴を消去することができます。

6.  **Done** ボタンをタップすると、元の画面に戻ります。

10.14. My WiDisk へのファイル転送、コピー(iOS & Android)

ご注意：この作業をするにあたって、**My Device** ボタンをタップしてください。

1.  **Manage** をタップします。
2. 転送・コピーを実行したいファイルの選択を行います。次ページのスクリーンショットのように、 **Select All** ボタンですべてのファイルを選択した状態でも実行できます。



3.  ボタンをタップします。
4. ファイルが転送・コピーされます。



・ファイルを転送・コピーした際、自動的に新しいフォルダが作られることがあります。手動で新しいフォルダを作成するには、**Create Folder** ボタンをタップします。画面の指示に従い、新しいフォルダ名を入力します。**Done** をタップすると作成完了です。フォルダ名は、半角で 2 文字～26 文字までの長さで設定可能です。**Cancel** ボタンをタップすると、フォルダ作成作業を中断できます。



5. **Select** ボタンをタップすると、上のスクリーンショットのように転送・コピーが開始されます。
6.  ボタンをタップすると、元の画面に戻ります。

10.15. ファイルの消去(iOS & Android)

My Device や My WiDisk において、ファイルの消去は簡単に実行できます。

1.  ボタンをタップします。
2. 消去したいファイルを選択します。 ボタンですべてのファイルを選択した状態でも実行できます。
3.  ボタンをタップすると、消去が実行されます。その際、確認のメッセージダイアログが表示されます。



10.16. ファイルのアップロード・ダウンロード履歴とテータス表示

 ボタンをタップすると、ダウンロード・アップロードの履歴が見られます。また、転送中、転送完了のファイルの様子も確認できます。メイン画面の  ボタンからも、転送ステータスを確認することができます。

10.17. クライアントアプリケーションの終了(iOS)

iPhone や iPad でクライアントアプリケーションを終了するには、Home ボタンを押してください。

クライアントアプリケーションをリセットするには、Home ボタンを 2 回押してください。お使いのデバイスの下部に表示「-」がついたアイコンをタップすると、リセットが実行できます。



10.18. クライアントアプリケーションの終了(Android)


メイン画面の  ボタンから、クライアントアプリケーションを終了できます。その際、終了しますか？という旨のダイアログが表示されるので、「はい」を選択すれば終了、「いいえ」を選択すればキャンセルとなります。

10.19. クライアントアプリケーションのアンインストール(iOS)

クライアントアプリケーションのアンインストールは、NEXTAV WIFI Drive のアイコンを長押しします。



アイコンの左上に×が表示されるので、×をタップするとアンインストール処理が実行されます。

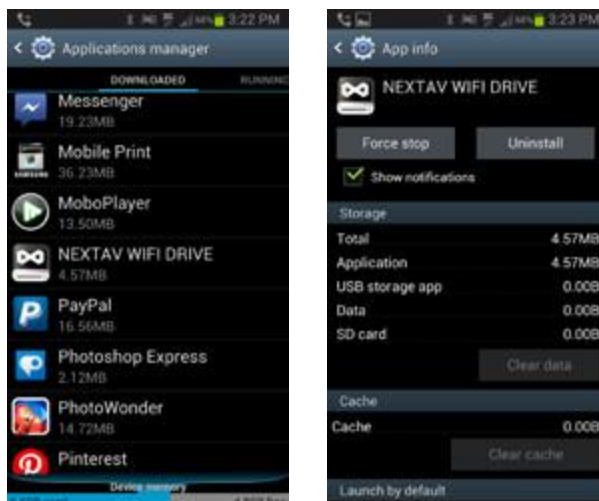

10.20. クライアントアプリケーションのアンインストール(Android)

クライアントアプリケーションのアンインストール方法は以下の手順となります。

ご注意：アンインストール方法は、お使いのOSのバージョン、機器の種類によって異なります。詳しくは、お使いの機器のマニュアルをご覧ください。

1. 「設定」ボタンをタップします。
2. アプリケーションマネージャーを開きます。
3. リストの中にある NEXTAV WIFI Drive.app を選択します。
4. アンインストールボタンをタップします。
5. 確認のダイアログが表示されるので、「はい」を押すとアンインストールが実行されます。「いいえ」を押すと、キャンセルされます。

11. ウェブ管理機能

NEXTAV が提供するウェブ管理画面は、本製品をより快適に、そして簡単に使いこなすためのユーザーインターフェイスです。

ウェブブラウザを利用するため、お使いの PC 等に新たにソフトウェアをインストールする必要はありません。クライアントアプリケーションの Log in ボタンまたはお使いのブラウザから 10.10.10.254 にアクセスすると管理画面にログインできます。



パスワードを変更します。



本製品に組み込んだ記憶装置の情報を確認できます。



ホスト名、Wi-Fi、LAN、DHCP などの各種ネットワーク設定を行います。




Samba を有効・無効に設定します。



電源の管理をします。



タイムゾーン、バックアップセッティング、ファームウェアのアップグレード、工場出荷時の設定に戻す、などの設定を行います。



基本設定ウィザードが表示されます。

11.1. エクスプローラ機能

ウェブインターフェイス上で、ファイルのアップロード、消去、新しいフォルダの作成などのファイル管理ができます。

Windows のエクスプローラ風のインターフェイスになっており、とても使いやすくなっています。



リフレッシュボタン - 画面を更新します。



アップロードボタン - 指定したフォルダへ、ファイルのアップロードを実行します。



フォルダの新規作成ボタン - フォルダ名は最大半角 26 文字までの制限があります。



コピーボタン - ネットワークストレージ内のフォルダへ、ファイルのコピーやペーストが実行できます。



移動ボタン - ファイルの移動を行います。



ダウンロードボタン - お使いの PC でサポートされている形式のファイルは自動的に開かれます。それ以外のファイルは、ダウンロードフォルダにダウンロードされます。



消去ボタン - ファイルの消去を実行します。



ファイル名変更ボタン - 任意のファイル名に変更できます。



11.2. コンテキストメニュー

1. ファイルを右クリックするとコンテキストメニューが表示されます。コピー、カット、消去、名前の変更、ダウンロードなどのメニューが選択できます。
2. フォルダを右クリックすると、開く、コピー、カット、消去、名前の変更などのメニューが表示されます。



3. 複数のファイルを選択した状態で右クリックすると、コピー、カット、消去といった操作ができます。



4. フォルダ内の適当な場所を右クリックすると、ペースト、新しいフォルダの作成、アップロードなどのメニューが表示されます。

- ・開く - ファイルやフォルダを開きます。
- ・コピー - フォルダ等のコピーを実行したり、他の階層のフォルダへファイルのコピーを実行します。
- ・カット - フォルダ等のカットを実行します。他の階層のフォルダ上でペーストコマンドを実行することで、他の階層フォルダへファイルを移動できます。
- ・ペースト - コピーやカットコマンドを実行した際に、その内容を貼り付けることができます。
- ・消去 - ファイルやフォルダを消去します。
- ・新規作成 - 新しいフォルダの作成を行います。その際、フォルダ名を入力し、「保存」を押します。

- ・名前の変更 - ファイルやフォルダの名前を変更します。新しい名前を入力したあと、「保存」を押します。
- ・アップロード - カレントフォルダにファイルのアップロードを行います。
- ・ダウンロード - お使いの PC でサポートされている形式のファイルは自動的に開かれます。それ以外のファイルは、ダウンロードフォルダにダウンロードされます。

11.3. キーボードショートカット

ウェブインターフェイス上で使えるキーボードショートカットを紹介します。

Tab Key, Enter Key, Home Key, PGUP, PGDN,, End Key, Up Arrow, Down Arrow, Left, Arrow Right Arrow, and Delete Key
などのキーが利用できます。

また、

Windows – Ctrl + C = コピー、Ctrl+V = ペースト

Mac – Command + C = コピー、Command + V = ペースト

などのショートカットも利用できます。

11.4. ドラッグ&ドロップ


ウェブインターフェイス内でのフォルダ階層の中で、ファイルやフォルダのドラッグ&ドロップによる操作が可能です。

11.5. 情報

本機のハードウェアの状態、ネットワーク環境、ストレージのステータスなどの情報を見ることができます。

11.5.1. デバイス情報

デバイス情報では、ホスト名、本機のシリアル番号、製品番号、モデル番号、CPU稼働率などを確認できます。

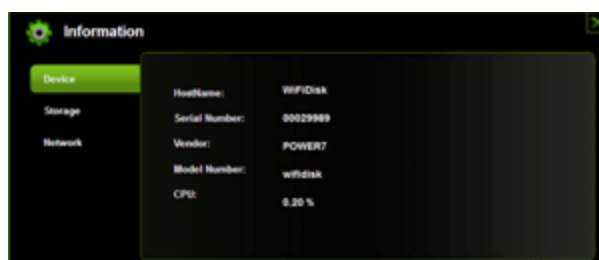


11.5.2. ストレージ情報

内蔵している記憶装置の残り容量を確認できます。



11.5.3. ネットワーク情報

現在のネットワーク状態を確認できます。Wi-FiのSSIDやIPアドレスを確認できます。

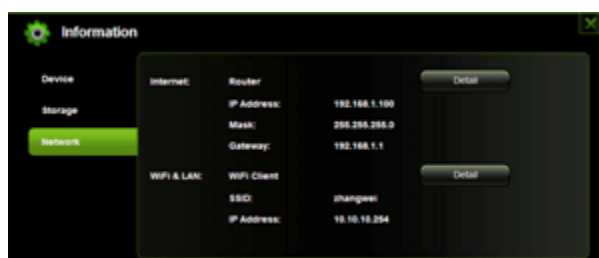

11.6. 設定

11.6.1. 管理ユーザー




管理ユーザーのパスワードを変更できます。パスワードは、5文字～32文字の間で設定してください。「保存」ボタンを押すと、変更内容が保存されます。

11.6.2. ディスク



本製品に組み込んだ記憶装置の情報を確認できます。

詳細な情報として、ファームウェアバージョン、シリアル番号、ディスク容量、動作温度などの情報が確認できます。

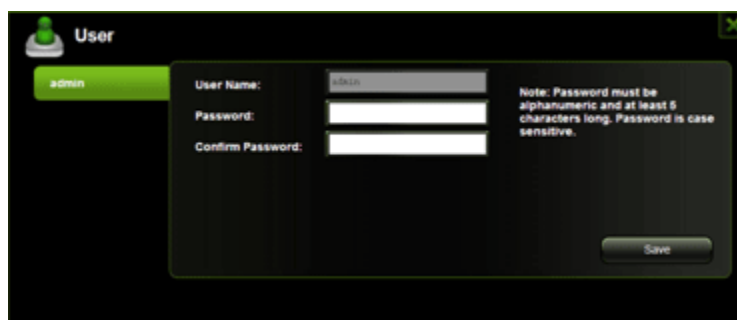

ボリュームの項目では、各ボリュームのファイルシステムや、空き容量などが確認できます。




画面右上のXを押すことにより、前のメニューに戻ります。

11.7. ネットワーク設定

11.7.1. ホスト名


ホスト名とは、ネットワークに接続されたコンピュータを識別しやすいようにつける名前のことです。ホスト名は、お使いの環境に合わせて自由に設定することができます。ホスト名は、2 文字～8 文字の間で設定できます。

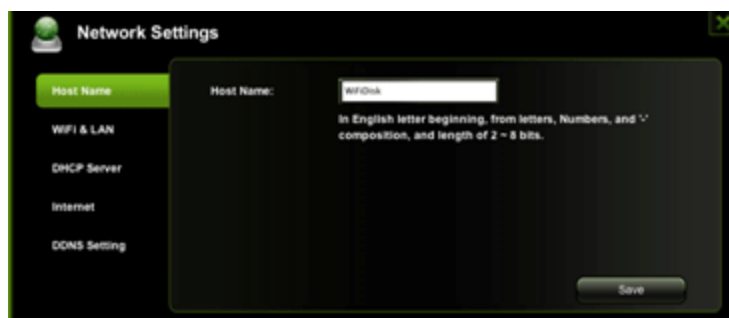

「保存」ボタンを押すと、変更内容が保存されます。
画面右上の×ボタンを押すと、キャンセルされます。

11.7.2. Wi-Fi & LAN

Wi-Fi および LAN の設定ができます。

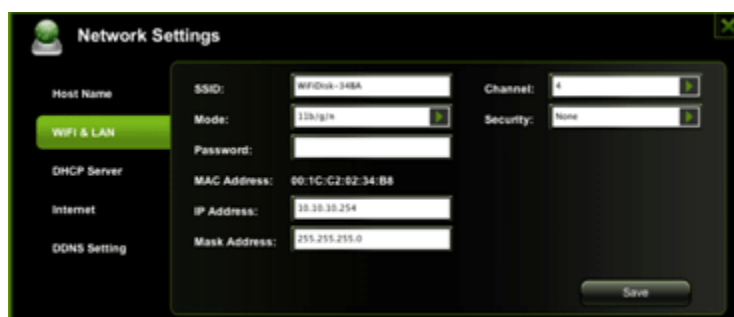

1. SSID : 数字とアルファベットの組み合わせで表現した最大 32 文字までの SSID を設定できます。
2. Channel : 初期設定では、「自動」になっています。14 チャンネルから選択することができます。
3. Modes : 初期設定では、「11b/h/n」になっています。手動設定にて、11Mbps(802.11b)、54Mbps(802.11g)、150Mbps(802.11n)等の設定に変更できます。

4. **Security** : 初期設定では、WPA/WPA2-PSK に設定されています。
WPA-PSK および WPA2-PSK の両方に対応します。
5. **Password** : 初期設定のパスワードは 11111111 です。
6. **IP Address** : 初期設定の IP アドレスは、10.10.10.254 に設定されており、サブネットマスクは、255.255.255.0 です。お使いの環境に合わせて適切に設定してください。

「保存」ボタンを押すと、変更内容が保存されます。
画面右上の×ボタンを押すと、キャンセルされます。

11.7.3. DHCP サーバ

DHCP とは、Dynamic Host Configuration Protocol の略で、インターネットなどのネットワークに一時的に接続するコンピュータに、IP アドレスなど必要な情報を自動的に割り当てるプロトコルのことです。ネットワーク設定を手動で行う必要がなく、簡単に接続できます。必要に応じて、手動設定もできます。

「保存」ボタンを押すと、変更内容が保存されます。
画面右上の×ボタンを押すと、キャンセルされます。



クライアントリストボタンを押すと、ネットワーク上で認識されているコンピュータがリスト表示されます。

11.7.4. インターネット設定


インターネット設定では、2つのモードが選択できます。

A. Wireless Access

お手持ちのワイアレスデバイスを本製品に接続しつつ、インターネットアクセスも利用できます。

B. Wired Access

お使いのルーターに本製品を LAN ケーブルで接続して利用します。

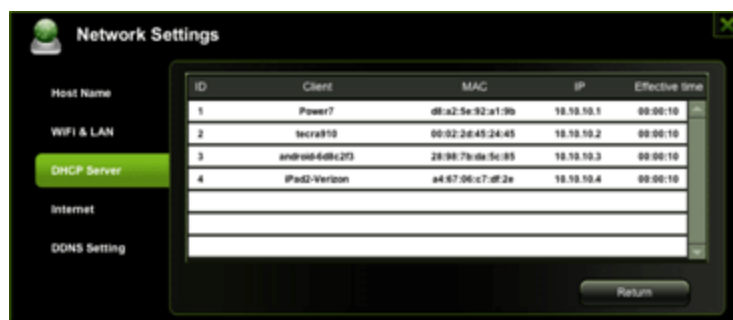

Wireless Access を選択した場合

1. SSID : SSID を入力、または、Rescan ボタンをクリックし、接続可能なワイヤレスネットワーク接続を自動的に検索します。
2. パスワード : ワイヤレスネットワークに接続するためのパスワードを設定します。
3. IP アドレス : DHCP による自動割り当てか、手動でお好みの IP アドレスを設定します。
 - a. DHCP を選択されている場合、自動的に IP アドレスが割り振られインターネットに接続されます。
 - b. IP が手動設定の場合は、固定された IP のままインターネットに接続されます。

Wired Access を選択した場合

このモードを選択した場合は、初期設定で IP アドレスが自動的に割り振られるような設定になっています。静的な IP の設定を行う場合は、画面の緑の矢印をクリックすることで変更できます。


11.8. ネットワークサービス

Samba などのネットワークサービスのオン/オフが可能です。

11.8.1. Windows ネットワーク共有サービス


Windows のネットワーク共有サービスを有効にします。

初期設定では有効になっています。

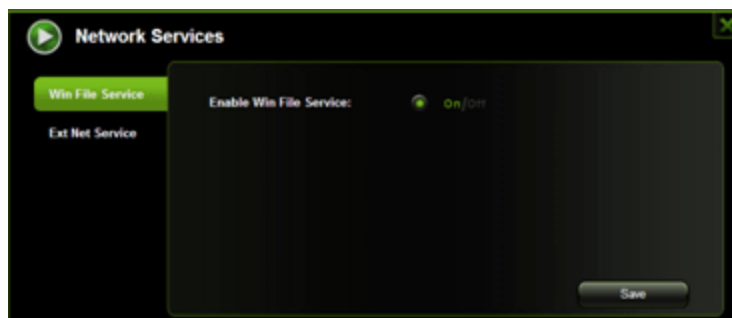

11.8.2. 電源設定

本体の電源ボタン、リセットボタン以外にもこの画面から再起動が行えます。ラジオボタンをクリックし、「保存」ボタンを押すと、本機が再起動されます。

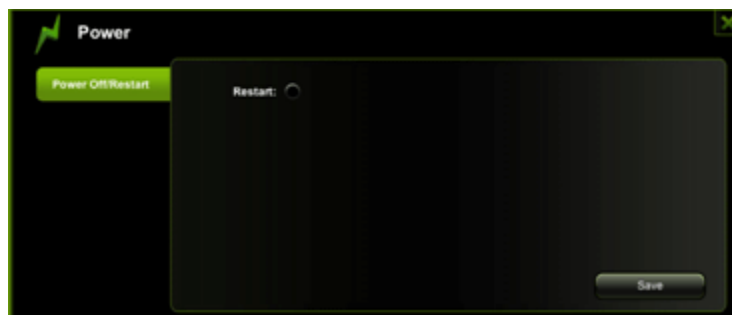

11.9. システム設定

11.9.1. タイムゾーンの設定


緑の矢印を押すと、タイムゾーンの設定が行えるプルダウンメニューが表示されます。また「タイムサーバーと自動的に同期する」をオンにすると、インターネット接続時にタイムサーバーと同期を行い自動的に修正されます。




同期のタイミングは、初期設定では「毎日」に設定されています。2 日おき～7 日おきまで設定できます。「タイムサーバーと自動的に同期する」をオフにし、**Applying PC time** ボタンを押すと、お使いの PC のタイムゾーンと同期され、本機の時刻などが修正されます。画面右上の×ボタンを押すと、設定がキャンセルできます。

11.9.2. バックアップ設定

ウェブ管理画面で設定をバックアップできます。システムバックアップの作成の「保存」ボタンを押すと、バックアップファイルが生成され、お使いのブラウザからファイルのダウンロードができます。保存されるファイルの拡張子は、「.bin.gz」です。

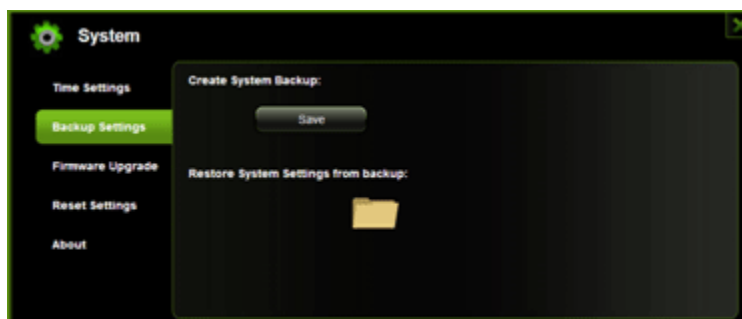

また、バックアップファイルの復元の「保存」ボタンを押すと、バックアップファイルを本機に読み込み設定が復元されます。

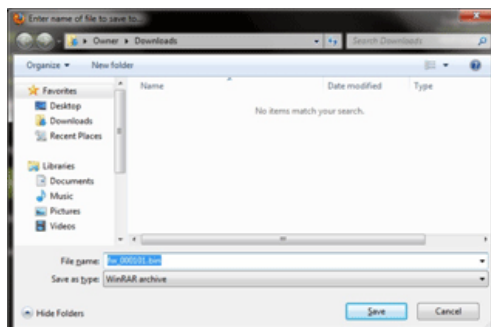


バックアップファイルを復元すると、本機は自動的に再起動されます。


11.9.3. ファームウェアアップグレード

ファームウェアのアップグレード手順は以下のように実施します。


1. お使いの PC に最新のファームウェアをダウンロードします。
2. 「アップグレード」ボタンを押し、お使いの PC に保存されている最新のファームウェアファイルを選択します。

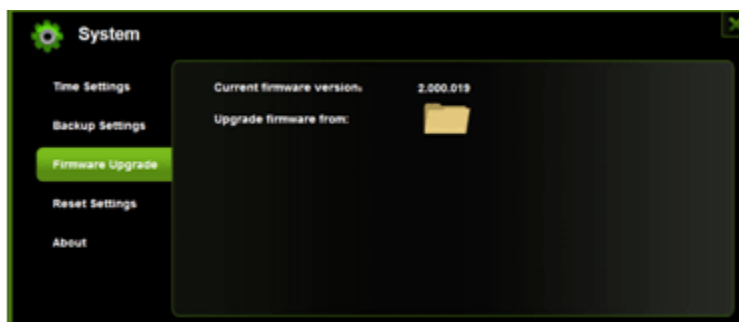

3. 保存ボタンを押すと、ファームウェアのアップグレードが開始されます。


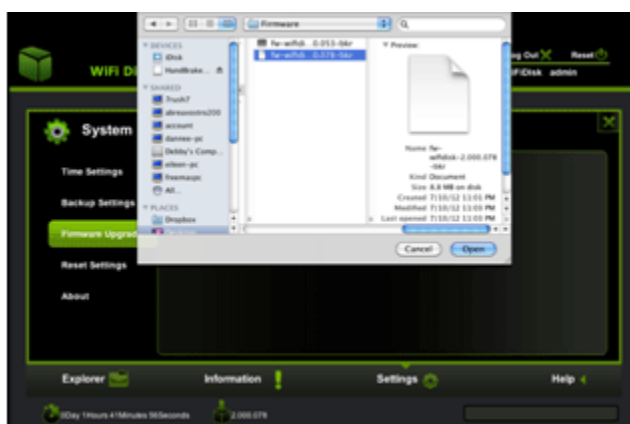


4. ファームウェアのアップグレードが完了すると、本機は自動的に再起動されます。

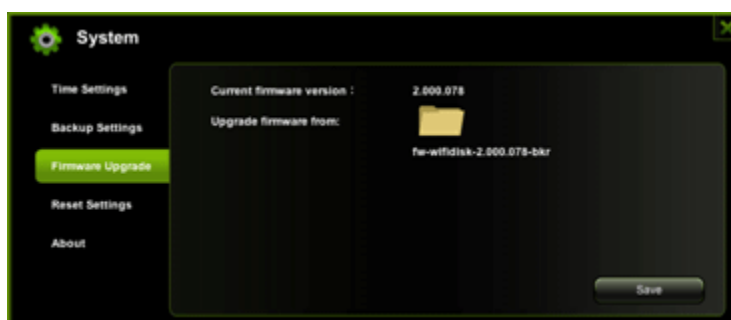

11.9.4. 工場出荷時設定に戻す

「Restore to Factory Default Settings」のラジオボタンをクリックし、「保存」ボタンを押すと以下のようなメッセージが表示され、本機は自動的に再起動されます。そして、すべての設定はリセットされます。

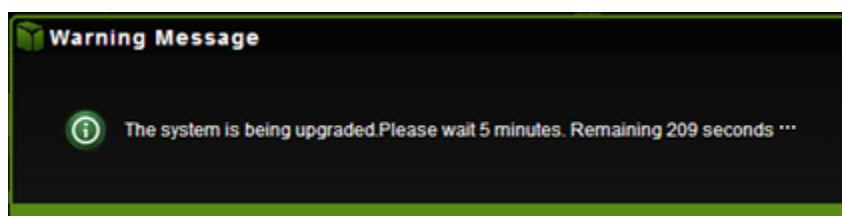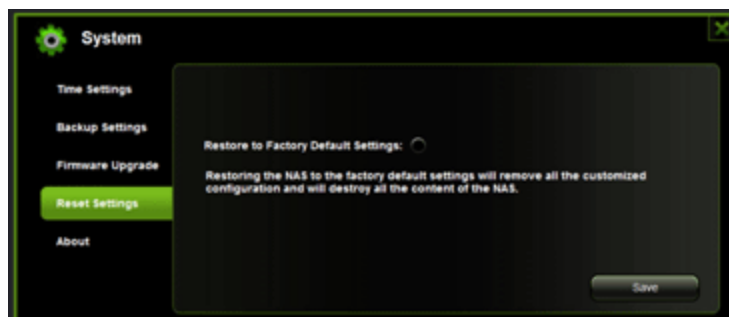

ご注意：お客様自身で設定された SSID やパスワード等もリセットされます。

11.9.5. 設定について

ホスト名、製品のシリアル番号、製品モデル番号、MAC アドレス、CPU、メモリなどの情報が表示されます。

12. ヘルプ

ヘルプアイコンから基本動作の解説や、本製品に関する設定を見ることができます。

13. 保証について

本製品の保証期間はご購入より 1 年間です。保証に関するご案内は、本製品のウェブサイト <http://tstcl.jp/si/nextav.html> をご覧ください。